BROYEUR A FLEAUX HYDRAULIQUE

C125H

Lisez ce manuel d'utilisation soigneusement et complètement avant d'utiliser la machine

Si vous ne comprenez pas une partie de ce manuel, contactez votre revendeur ou:

SEE GROUPE - SAELEN DISTRIBUTION

3 rue Jules Verne

L'Orée du Golf

59 790 RONCHIN

Tél : 03 20 43 24 80

Fax : 03.20.43.24.90

NTRODUCTION

.

Lisez ce manuel avant d'utiliser votre BROYEUR, les informations qu'il donne vous permettront d'effectuer un travail de qualité en toute sécurité. Conservez-le à portée pour vous en servir de référence. Demandez un autre manuel à votre revendeur s'il est perdu ou abîmé.

La sécurité dans l'emploi de cette machine dépend de la manière dont elle est utilisée avec les limitations expliquées dans ce manuel. Vous devez connaître et suivre toutes les règles de sécurité de ce manuel.

Ce BROYEUR a été conçu et fabriqué pour vous donner toute satisfaction. Comme tout engin mécanique, il nécessite nettoyage et maintenance. Lubrifiez-le comme indiqué. Suivez les règles et les informations de sécurité données dans ce manuel et sur les autocollants de sécurité du broyeur.

Pour l'entretien, votre revendeur possède la compétence, les pièces d'origine et les outils nécessaires pour répondre à vos besoins.

Utilisez exclusivement les pièces d'origine, des pièces « adaptables » ne sont pas au niveau de qualité nécessaire pour que la machine fonctionne correctement et en toute sécurité ; de plus, elles rendront la garantie caduque. Inscrivez ci-dessous le modèle et le numéro de série de votre machine :

N° DE SERIE : ……

Donnez cette information à votre revendeur pour obtenir les bonnes pièces.

Dans un souci de progrès constant, le constructeur se réserve le droit de modifier ses machines sans pour cela être tenu d'apporter ces modifications aux machines déjà vendues.

Les illustrations et caractéristiques de ce manuel peuvent varier légèrement de votre machine à cause de modifications apportées à la production.

Tout au long de ce manuel le terme IMPORTANT est utilisé pour indiquer qu'une défaillance peut entraîner des dommages à la machine. Les termes AVERTISSEMENT, ATTENTION et DANGER sont utilisés avec le symbole alerte sécurité (un triangle avec un point d'exclamation) pour indiquer le degré de danger pour votre sécurité.

CARACTERISTIQUES

Modèle	C125H
Poids (kg)	230
Largeur totale (cm)	145
Largeur de travail (cm)	120
Nombres de couteaux	56

REGLES DE SECURITE

Symbole d'alerte sécurité :
Ce symbole attire votre attention sur les pratiques dangereuses qui mettent votre sécurité en jeu et peuvent provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT

Rappel des règles de sécurité : le non-respect de ces règles peut entraîner des blessures, des dommages matériels, des préjudices aux biens ou à l'environnement.

ATTENTION

Présence d'un danger, pouvant provoquer des blessures ou la mort si des précautions appropriées ne sont pas prises.

DANGER

Danger immédiat, pouvant entraîner de graves lésions corporelles ou la mort.
Exemple : sectionnement d'un membre par des couteaux en rotation.

Au titre de la sécurité, le constructeur détermine que les emplois suivants ne sont pas conformes aux prescriptions (énumération non exhaustive) :

Utilisation par des personnes non autorisées et n'ayant reçu aucune formation en vue d'une utilisation sûre de la machine ;

Utilisation par des personnes psychiquement défaillantes ;

Utilisation du broyeur sans protections ou avec des protections défectueuses ;

Utilisation du broyeur dans un état défectueux ou lorsque les travaux d'entretien et de maintenance n'ont pas été effectués conformément aux prescriptions ;

Modifications apportées au broyeur ;

Utilisation de pièces de rechange ne correspondant pas aux spécifications d'origine.

Lisez et respectez les règles de sécurité, votre revendeur vous les expliquera si vous en faites la demande.

N'autorisez personne au poste de conduite lorsque vous effectuez réglages, entretien ou démontages sur la machine.

ATTENTION

Vérifiez l'état de la machine avant chaque utilisation.

Vérifiez que tous les écrans et capots de protection sont en place et en bon état.

Vérifiez que les autocollants de sécurité sont en place et en bon état.

DANGER

La vitesse de rotation des couteaux engendre un risque de projection de différents objets pouvant se trouver sur la zone de travail.
Eloignez les personnes se trouvant dans la zone à risque.
Travaillez exclusivement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
N'utilisez pas la machine dans des zones ou vous ne pouvez pas maintenir les personnes ou les animaux à une distance telle qu'ils ne puissent être atteints par des projections.

AVERTISSEMENT

En cas de passage sur des gros obstacles, ceux-ci peuvent provoquer un déséquilibrage du rotor et/ou des dommages au système de transmission. L'apparition de vibrations signale un dommage. Dans ce cas, arrêtez immédiatement le travail et faites procéder à la réparation de l'appareil.

N'autorisez personne à utiliser cette machine si elle n'a pas lu et compris ce manuel.

AVERTISSEMENT

Portez toujours des équipements de protection pour la tête, les yeux, les oreilles, les mains et les pieds lorsque vous utilisez cette machine.

Ne changez pas les réglages du moteur du tracteur, n'emballez pas le moteur.

Ne faites pas tourner le moteur dans un endroit confiné où les vapeurs nocives de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.

AUTOCOLLANTS DE SECURITE

Remplacez-les immédiatement s'ils sont endommagés ou absents.

Commandez-les gratuitement chez votre revendeur en indiquant la référence.

Réf : C312.4012

Attention aux organes de transmission en rotation

Réf : C312.4015

Eloignez-vous de la machine.

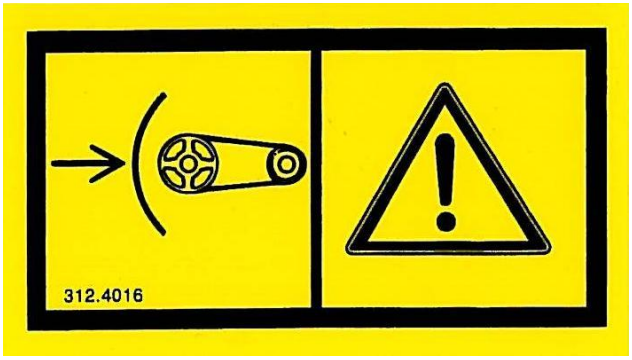

Réf : C312.4016

Attention présence de capot de protection.

Réf : C312.4013

Attention projection d'objets.

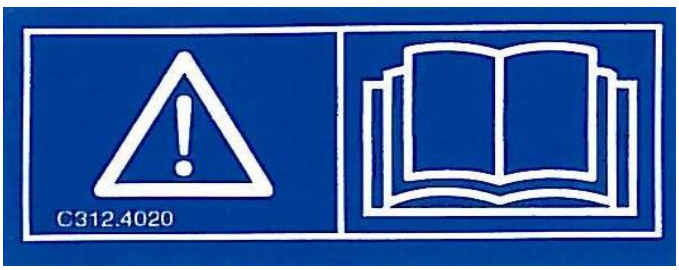

Réf : C312.4020

Référez-vous au manuel d'utilisation.

La sécurité est une des préoccupations principales dans la conception et la fabrication de ce BROYEUR. Cependant, tous les efforts du constructeur peuvent être réduits à néant par la négligence de l'utilisateur.

La prévention des accidents dépend étroitement de la prudence et de la formation du personnel chargé de l'utilisation, de l'entretien de cette machine.

L'utilisateur de cette machine est responsable de son utilisation en toute sécurité. Il doit être qualifié et formé à l'emploi de cette machine. Lisez les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous effectuez des réglages, de l'entretien ou des réparations sur la machine, ne laissez personne s'approcher du poste de conduite.

ATTENTION

Lorsque vous travaillez sous la machine en position relevée, élinguez la ou placez des cales de bois de manière à l'empêcher de retomber en cas de défaillance hydraulique ou mécanique.

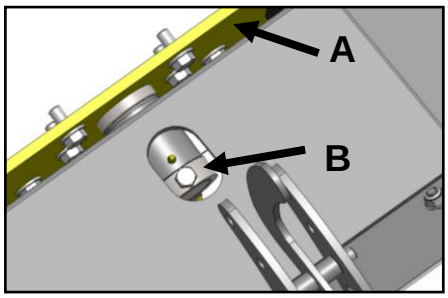

ATTELAGE DU BROYEUR :

Démonter la plaque (A) du broyeur en dévissant la vis M10x80 et en retirant la bague de blocage (B).

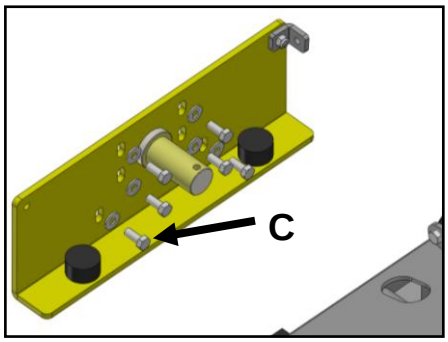

Fixer la plaque du broyeur (A) sur la machine à l'aide des 6 vis M12x30 et les rondelles contacts fournis (C).

Remonter le broyeur sur la plaque, bloquer le avec la bague et la vis M10x80.

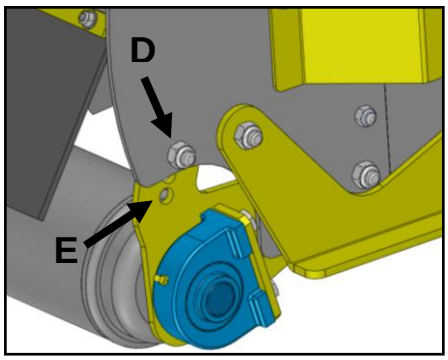

REGLAGE DU ROULEAU :

Régler la hauteur du rouleau en modifiant l'emplacement de la vis (D) à l'aide des trous (E) prévus à cet effet.

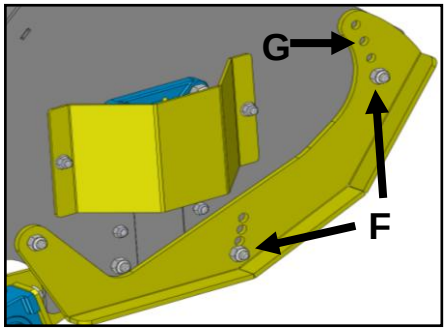

REGLAGE DES PATINS :

Régler la hauteur des patins en modifiant l'emplacement des vis (F) à l'aide des trous (G) prévus à cet effet.

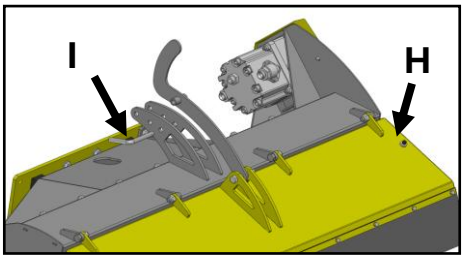

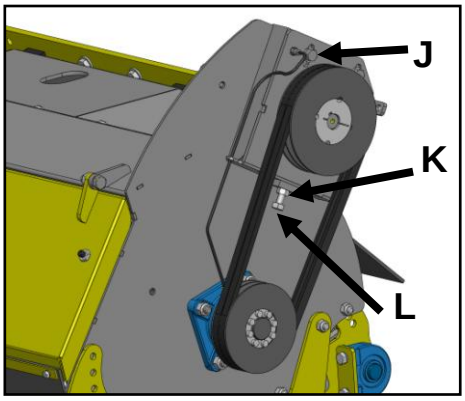

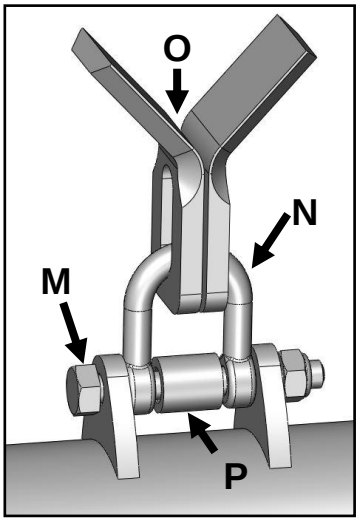

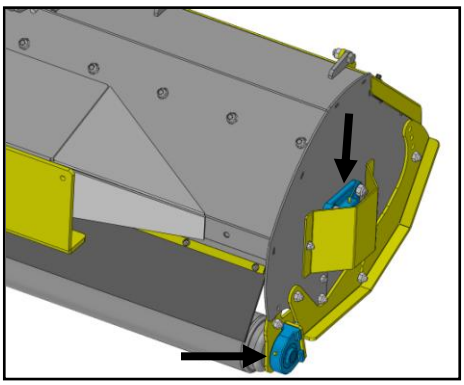

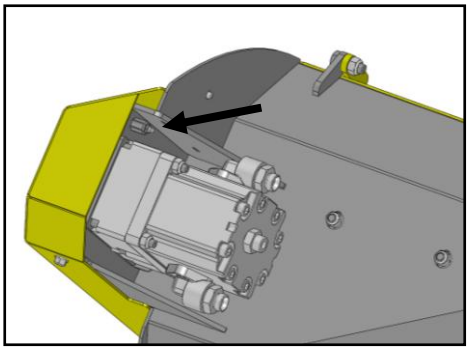

REGLAGE OUVERTURE DU VOLET :

Régler l'ouverture du volet (H) en modifiant l'emplacement de l'axe (I).

TENSION DES COURROIES :

Pour retendre les courroies, desserrer les 4 vis (J) du moteur, desserrer l'écrou (K) et serrer la vis (L) puis resserrer l'écrou.

ATTENTION

Ne laissez personne approcher du poste de conduite.

REMPLACEMENT DES COUTEAUX:

Soulever la machine au maximum avec le relevage, puis la caler pour prévenir toutes défaillances. Arrêter le moteur, serrer le frein à main et enlever la clé de contact.

Enlever la vis (M), la manille (N), les couteaux (O) et l'entretoise (P).

ATTENTION

Lors du remplacement des couteaux, il faut impérativement changer TOUS les couteaux.

Lorsque vous travaillez sous la machine en position relevée, élinguez la ou placez des cales de bois de manière à l'empêcher de retomber en cas de défaillance hydraulique ou mécanique.

GRAISSAGE

Graisser les paliers du rotor et du rouleau toutes les 8 heures (deux coups de pompe à graisse).

Ne pas laisser la graisse en excès autour des pièces particulièrement en zone sableuse. Nettoyer les graisseurs sur les paliers.

Utiliser exclusivement de la graisse au bisulfure de molybdène NLGI N°2.

APRES LES 8 PREMIERES HEURES

ATTENTION

- Resserrer toutes les vis
- Resserrer tous les flexibles et tous les raccords du système hydraulique
- Inspecter et resserrer les de fixations des couteaux
- Vérifier la tension des courroies, retendre si besoin

TOUTES LES 8 HEURES

ATTENTION

- Graisser les roulements du rotor et du rouleau
- Contrôler l'état des couteaux

TOUTES LES 50 HEURES

ATTENTION

- Contrôler l'état et la tension des courroies
- Vérifier l'alignement des courroies.
- Contrôler le serrage des moyeux de poulies
- Contrôler l'état des couteaux

APRES CHAQUE CAMPAGNE OU UNE FOIS PAR AN

ATTENTION

- Nettoyer complètement la machine
- Contrôler si toutes les pièces sont en bon état. Les remplacer si nécessaire.
- Graisser les paliers du rotor.
- Lubrifier avec un produit antirouille les parties qui ont perdu la peinture avec le travail.
- Placer la machine dans un milieu sec.

AVANT d'effectuer entretien ou dépannage sur la machine, arrêter le moteur,

Ne laissez personne approcher du poste de conduite.

COUPLES DE SERRAGE (Nm)

Utiliser le tableau ci-dessous pour le serrage des vis et écrous chaque fois qu'il n'y a pas de spécification particulière

DIAMETRE DE LA VIS (mm)	TAILLE DE LA CLE (mm)	COUPLE DE SERRAGE SELON MARQUES SUR LA TETE DE VIS	
		8.8	10.9
5	8	5.7	8.1
6	10	9.8	14
8	13	24	33
10	16 ou 17	47	65
12	18 ou 19	81	114
16	24	197	277

DECLARATION DE CONFORMITE

Les lettres CE que porte cette machine sur la plaque d'identification attestent que celle-ci est conforme à la directive machine CEE 89/392 modifiée par la directive 98/37/CE, modifiée par la directive 2006/42/CE.

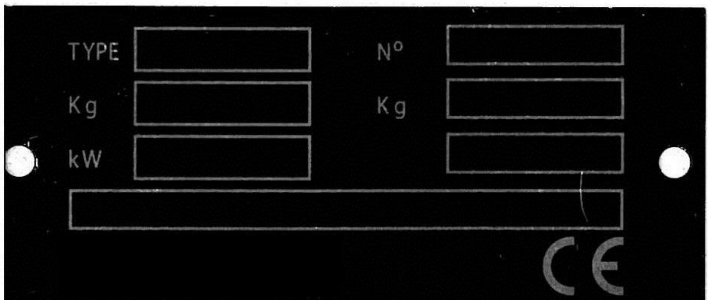

GARANTIE

Chaque produit neuf est garanti selon les termes ci-dessous, contre les défectuosités de construction et de montage et/ou des matériaux lorsqu'il est utilisé correctement pendant une durée de 1 an.

1° Cette garantie est limitée au remplacement des pièces, qui pendant une durée de 1 an à partir de la date d'achat, ont été montrées et reconnues défectueuses par le constructeur.

2° Toutes les pièces demandées en garantie doivent être retournées au constructeur pour inspection, réparation ou remplacement en port payé avec la preuve d'achat de la machine, et emballées soigneusement afin de permettre leur protection.

3° La machine ne doit pas avoir été abîmée, réparée ou entretenue par quiconque n'ayant pas l'autorisation du constructeur. La machine ne doit pas avoir été accidentée, mal utilisée, maltraitée ou utilisée contrairement aux instructions contenues dans ce manuel.

Cette garantie n'oblige pas le constructeur ou son représentant à rembourser la main d'œuvre ou les frais de transport de la machine au réparateur.

AUCUNE AUTRE GARANTIE NE SERA APPLIQUEE A CETTE MACHINE EXCEPTEE LA GARANTIE LEGALE POUR VICE CACHE.

LE CONSTRUCTEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU FRAIS OCCASIONNES PAR LA MACHINE, PAR EXEMPLE :

1 FRAIS DE LOCATION D'UN MATERIEL

2 PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRE

3 EXECUTION DE TRAVAIL EFFECTUE NORMALEMENT PAR LA MACHINE

LE CONSTRUCTEUR N'ASSUME AUCUNE OBLIGATION ET N'AUTORISE PERSONNE A ASSUMER D'AUTRES OBLIGATIONS QUE CELLES CONTENUES DANS LES 3 PARAGRAPHES PRECEDENTS.

SEE GROUPE - SAELEN DISTRIBUTION

3 rue Jules Verne

L'Orée du Golf

59 790 RONCHIN

Tél : 03 20 43 24 80

Fax : 03.20.43.24.90

C125H - 972-10-00

10/12/2014

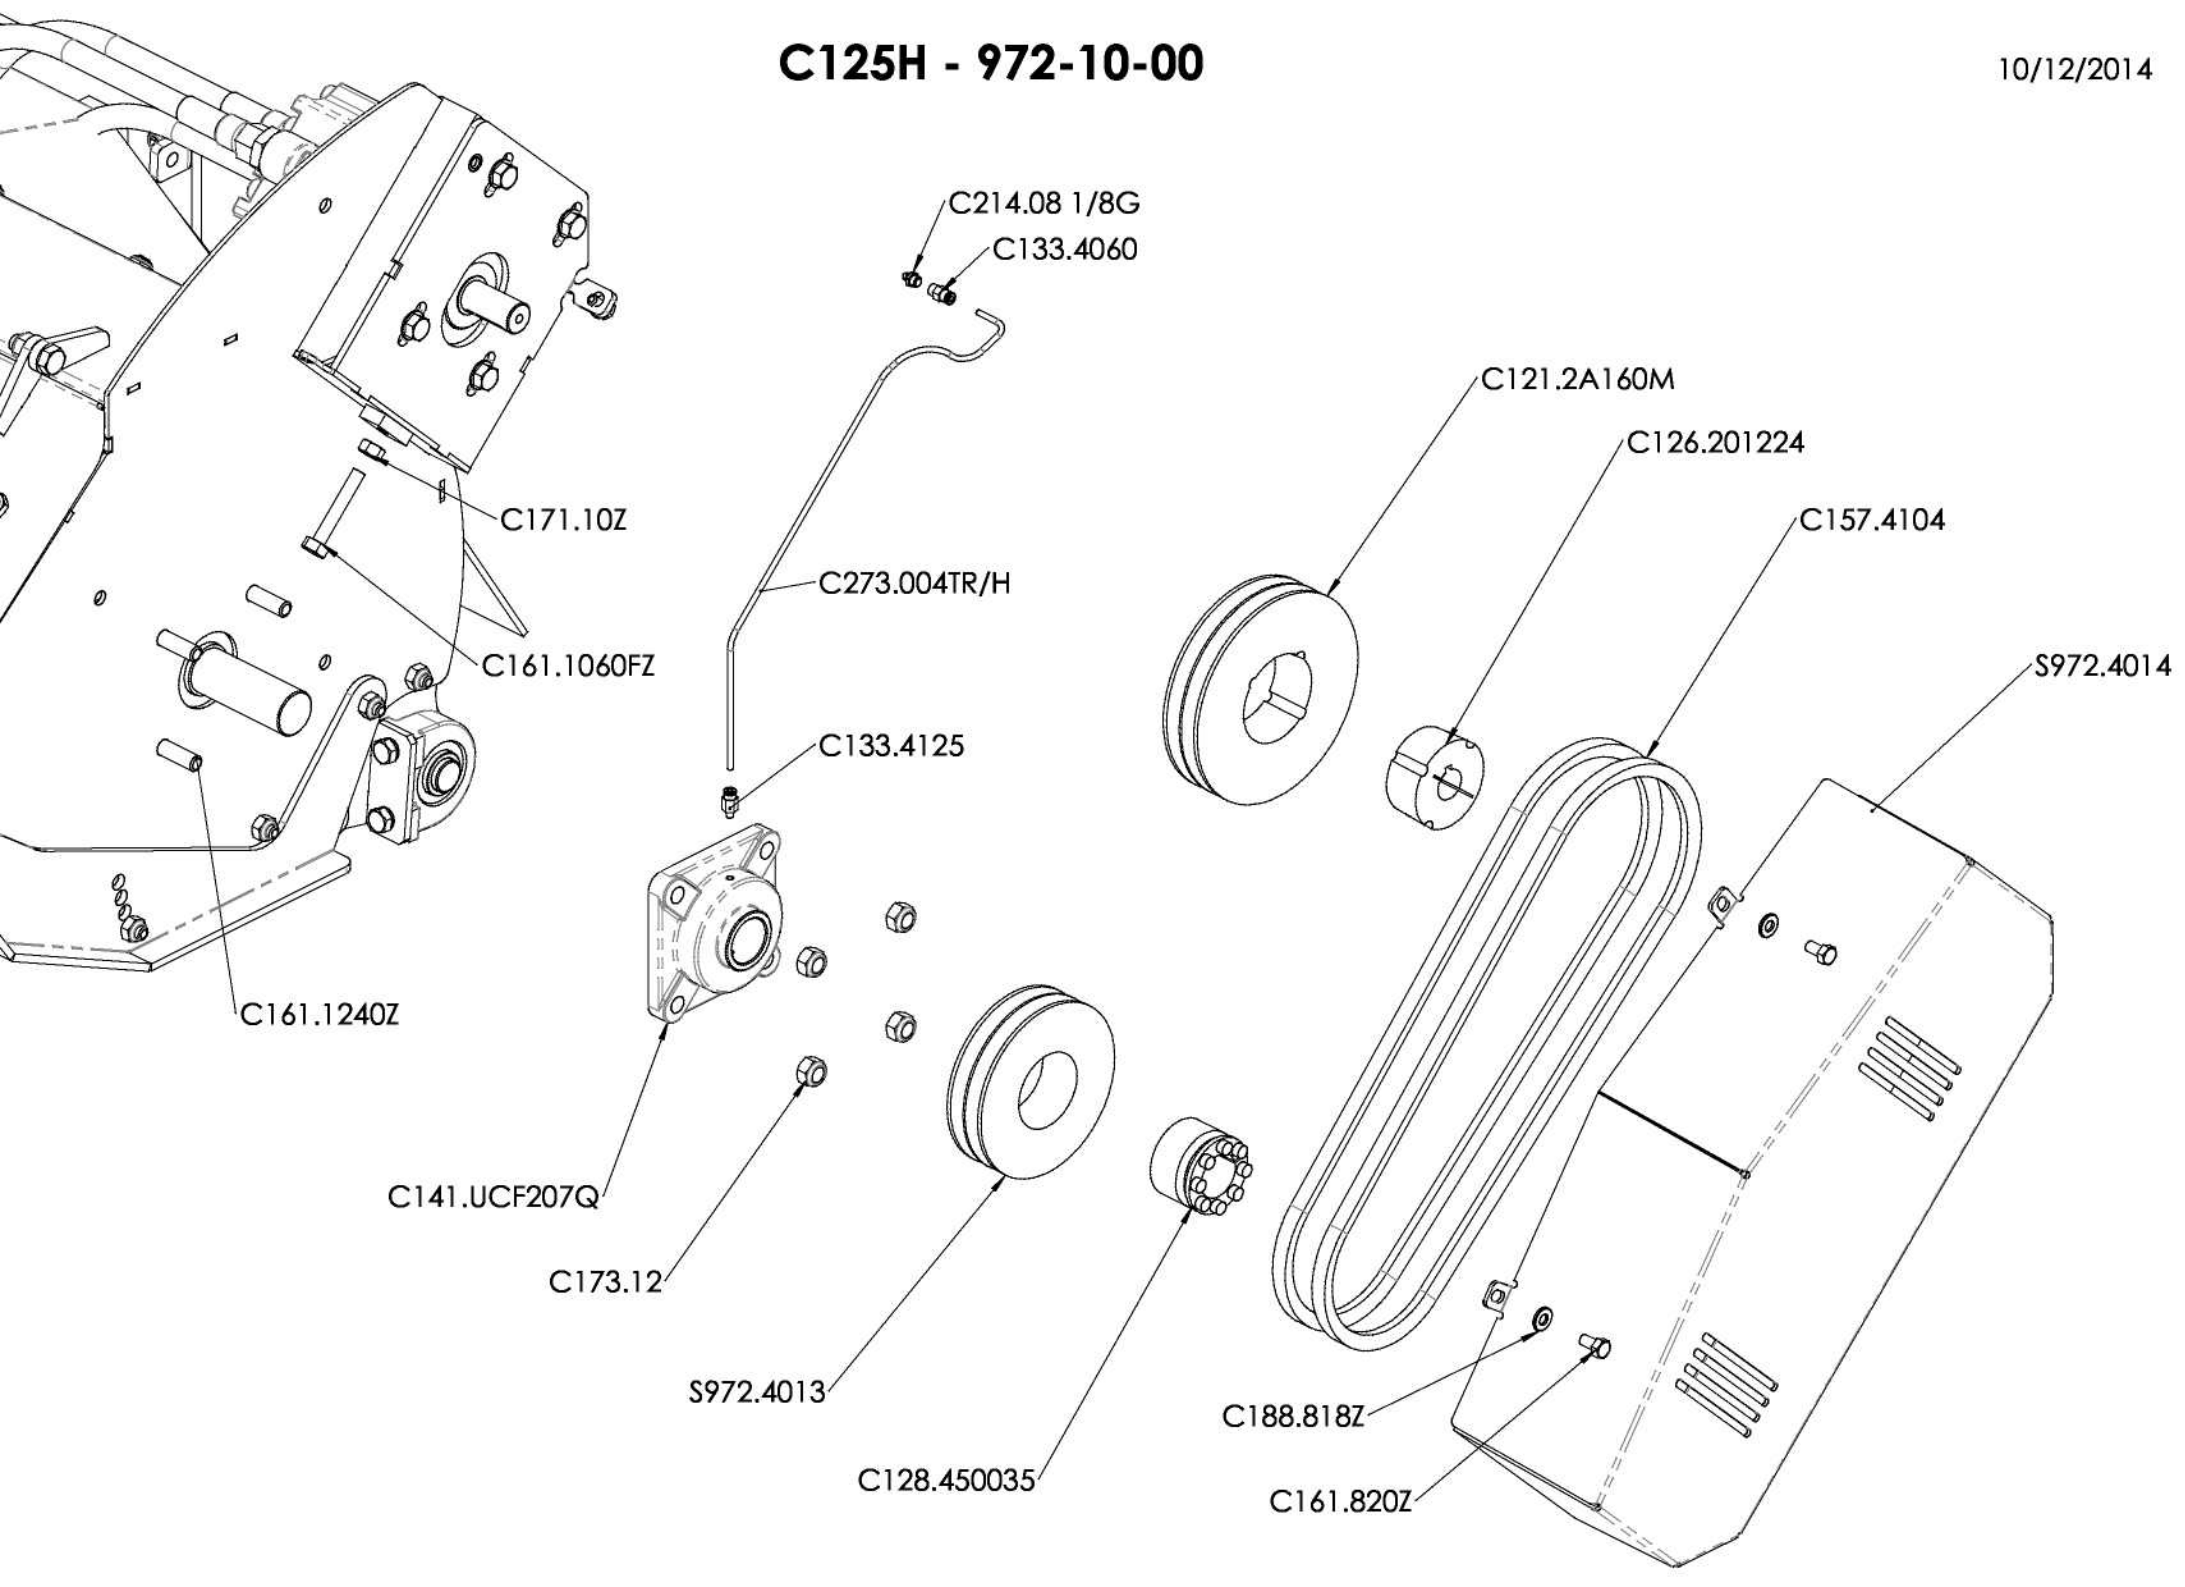

C125H - 972.20.00 -

10/12/2014

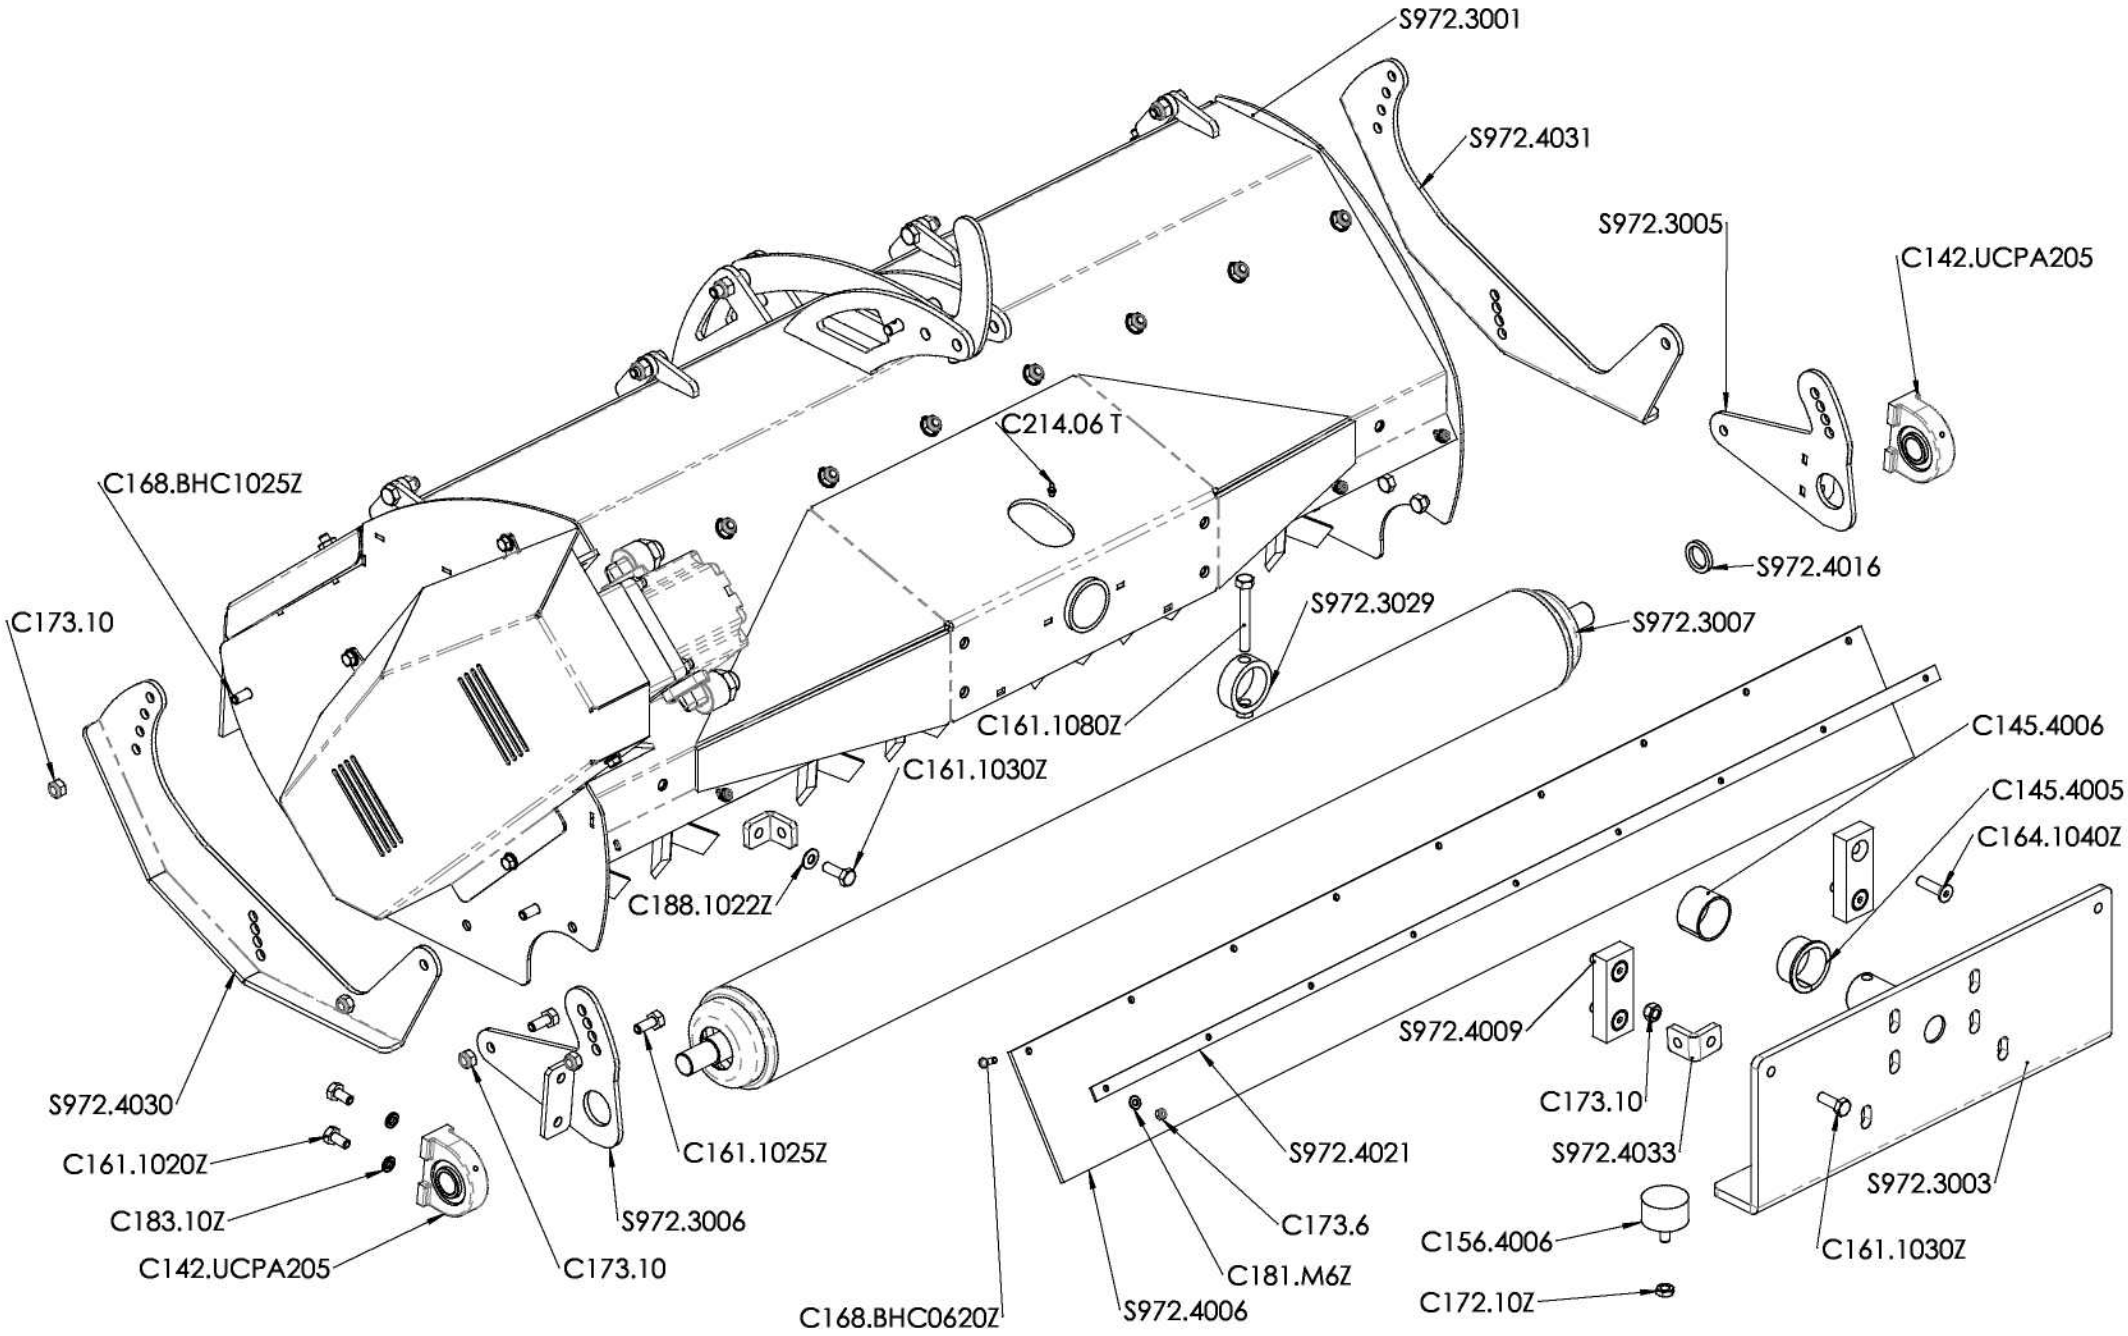

C125H - 972.30.00 -

10/12/2014